



取扱説明書

SI-500/SI-500L

軽量コンパクト・インパクトレンチ

12.7mm角



SI-500 標準アンビル




SI-500L ロングアンビルタイプ

総発売元
ニッポン・テック・インコーポレイテッド
〒108-0074 東京都港区高輪2-21-43 YCC高輪ビル5F
TEL 03-5462-7321 FAX 7323

SI-500L 部品分解図

12.7mm角軽量 インパクトレンチ

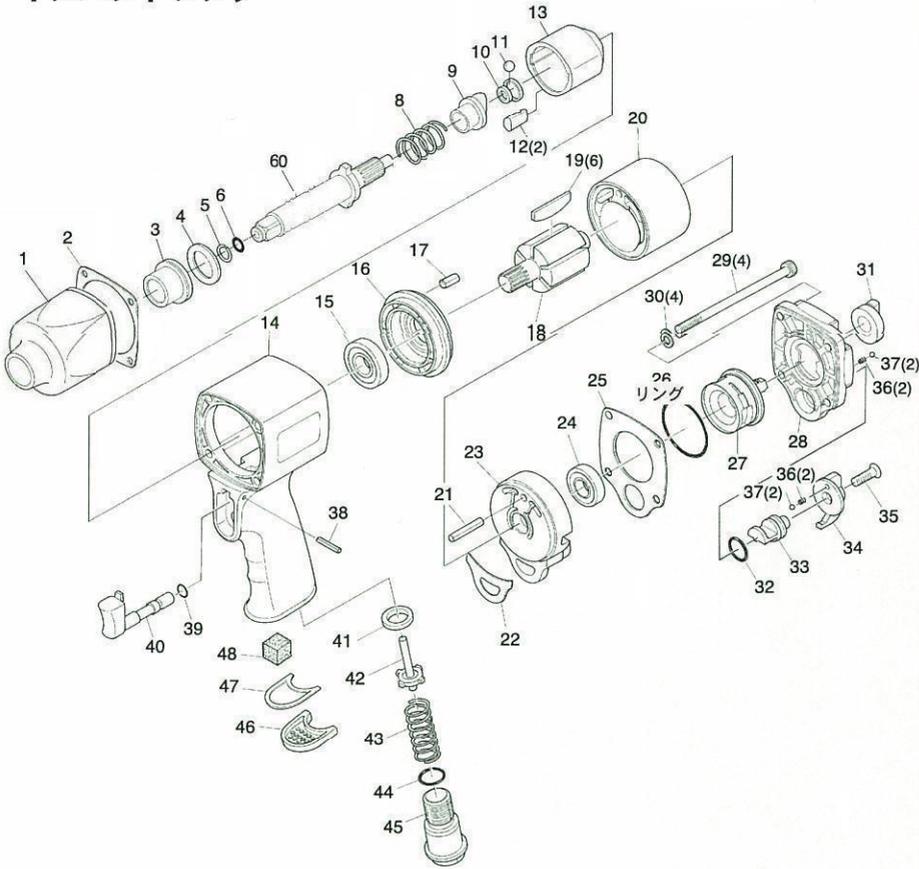

パーツリスト


番号	パーツNo.	名称	個数
1	714301	ハンマーケース	1
2	714302	ハンマーケースガスケット	1
3	714303	ハウジングブッシュ	1
4	714304	スペーサー	1
5	714305	リテーナーリング	1
6	714306	オーリング	1
8	714308	スプリングカムリリース	1
9	714309	カム	1
10	714310	パイロットカムボール	1
11	714311	カムボール	1
12	714312	ハンマー	2
13	714313	ハンマーケージ	1
14	714314	モーターハウジング	1
15	714315	ボールベアリング	1
16	714316	フロントエンドプレート	1
17	714317	スプリングピン	1
18	714318	ローター	1
19	714319	ローターブレード	6
20	714320	シリンダー	1
21	714321	スプリングピン	1
22	714322	リアエンドプレートガスケット	1
23	714323	リアエンドプレート	1
24	714324	ボールベアリング	1
25	714325	ハウジングキャップガスケット	1
26	714326	オーリング	1
27	714327	レギュレーター	1
28	714328	ハウジングキャップ	1
29	714329	トルクスクリュー	4
30	714330	スプリングワッシャー	4
31	714331	レギュレーターダイヤル	1
32	714332	オーリング	1
33	714333	リバースバルブ	1
34	714334	リバースレバー	1
35	714335	スクリュー	1
36	714336	スプリング	2
37	714337	スチールボール	2
38	714338	スプリングピン	1
39	714339	オーリング	1
40	714340	トリガー	1
41	714341	バルブシート	1
42	714342	バルブ	1
43	714343	バルブスプリング	1
44	714344	オーリング	1
45	714345	スィーベルインレット	1
46	714346	デフレクター	1
47	714347	デフレクターガスケット	1
48	714348	マフラーフォーム	1
60	714360	ロングアンビルシャンク	1

改良のため、仕様を変更する場合があります。


ご使用方法

1. カブラーのネジ部にシールテープを巻きつけ、エアもれのないように、エア取入口にしっかりと取り付けて下さい。


●エア取入口はスィーベル式ですから、360度回転します。

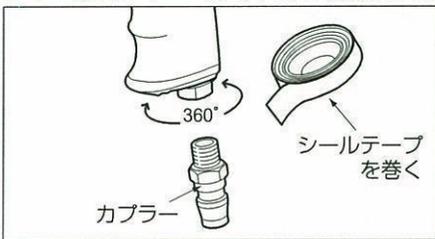

2. 作業前にエア取入口より、スピンドル油かタービンオイルを数滴入れて、軽く空回し運転を行い、可動部分に油をなじませて下さい。

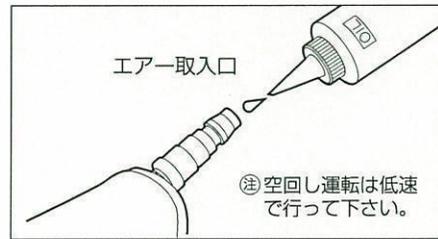


3. 給油が終わったら、いったんエアホースを取り出し、インパクトソケットをしっかりと装着して下さい。

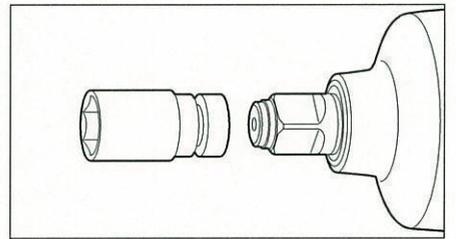


4. 作業に入る前に、右回転か左回転かりバースレバーの位置を確認して下さい。



5. 作業内容に合わせて、エアレギュレーターダイヤルの①～④の数字にトルクを調節して下さい。

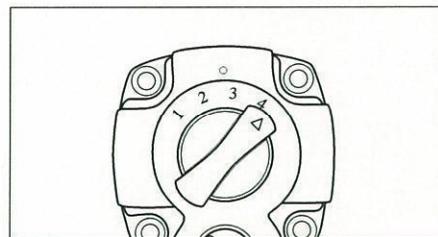

6. スロットルレバーは引くと回転し、離すと止まります。引き具合により、スピードの微調整できます。

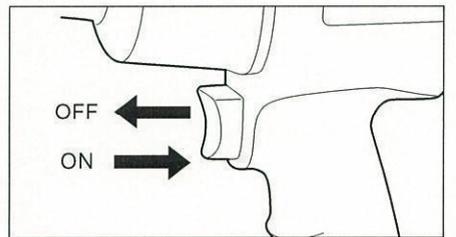

取扱上のご注意

●絶対に、ハンドツール用のソケットは使用しないで下さい。

●能力を越える作業は絶対にしないで下さい。

●ソケットはアンビルやボルトにぴったり合ったものを正しく取り付けて下さい。摩耗したり、亀裂のあるものは絶対に使用しないで下さい。

●ソケットの交換はカブラーよりエアホースを外して行って下さい。

※ご使用前に、添付のカプラーをインパクトレンチに取り付けてご使用ください。

※作業前にエアータンクよりスピンドルオイルか、タービンオイルを数滴入れて、軽く空回し運転を行い、可動部分にオイルをなじませてください。

保証規定

保証期間は、納入後6ヶ月となっております。

不具合発生の場合は、現品を着払いにて、顧客/代理店より返却いただき、修理実施の上（無償にての欠陥部品手直し、修理、取替え及び交換部品の発送）、元払いにてお返し致します。

但し、保証期間を過ぎた物や損失の補償及び次の場合は、保証対象外となります。

- 1) 使用上の誤り、保守点検、保管等の義務を怠った為に発生した故障、損傷。
- 2) 製品に変更、改造を加えた場合。
- 3) 消耗品が損傷し取り替えを要した場合。
- 4) 地震、火災、風水害、その他天災地変等、に要因がある故障、損傷。
- 5) 指定された部品以外の使用に起因する場合。
- 6) 設置、取り付けに起因がある故障及び損傷。
- 7) 推奨エアータンク以上にて使用された場合。（推奨圧力 6.3kgf/cm²）
- 8) 本体のシリアル番号が確認できない場合。

尚、保証期間を過ぎた一般修理に関しては、別途修理価格規定に基づき実施します。



警告

！取り扱い説明書及び、下記注意事項を必ずお読みください。

！安全ゴーグルを着用してください。

！袖口の開いた服装、分厚い手袋は、回転部分に巻き込まれる場合があります。

！イヤープロテクターを着用してください。

- グリップには、力がかかります。グリップをしっかりとって作業してください。
- 作業中、本体の駆動、回転部分には、手を触れないでください。
- 長時間の連続使用は、手首の関節や神経を痛める原因となります。

保管について

- 1) 防錆の為、雨水、油などの当たらない場所に保管してください。
- 2) 商品の上に物を置かないでください。
- 3) 毎回、作業終了後、汚れを良くふき取って、保管してください。